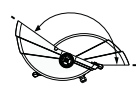

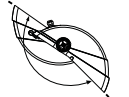


Ta

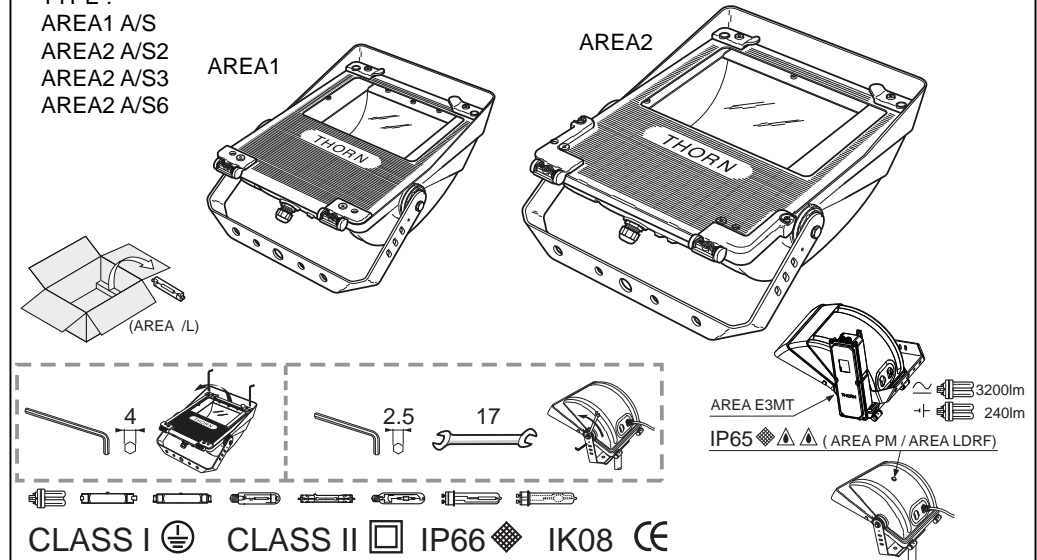
					
		Power	0° > +145°	0° > -45°	-45° > +145°
MAGNETIC	SIZE 1	70W	35°C	35°C	35°C
		100W	35°C	35°C	25°C
		150W	30°C	25°C	X
		BP	X	X	X
		HR	35°C	25°C	25°C
	SIZE 2	150W	35°C	35°C	35°C
		250W	35°C	25°C	X
		400W	30°C	X	X
		600W	35°C	35°C	35°C
		LSC-BP	X	X	X
ELECTRONIC	SIZE 1	HR	35°C	25°C	25°C
		42W	35°C	35°C	25°C
		42W E3MT	25°C	X	X
		45W	35°C	35°C	25°C
		60W	35°C	35°C	25°C
		70W	35°C	30°C	X
		90W	30°C	25°C	X
		100W	25°C	X	X
		140W	X	X	X
		150W	X	X	X
	SIZE 2	LDC-LDRF-LET-BP	X	X	X
		HR	35°C	25°C	X
		90W	35°C	25°C	X
		140W	X	X	X
		150W	30°C	30°C	X
		210W	25°C	X	X
		250W	25°C	X	X
		315W	25°C	X	X
		400W	35°C	35°C	35°C
		LDC-LDRF-BP	X	X	X
HR	35°C	25°C	X		

**UK** Installation instructions  
**DE** Montageanleitung  
**CZ** Montážní návod  
**DK** Monteringsvejledning  
**EE** Paigaldusjuhend

**FI** Asennusohje  
**FR** Notice de montage  
**HU** Szerelési útmutató  
**IT** Istruzioni di montaggio  
**LT** Montavimo Instrukcijos

**LV** Instalācijas instrukcija  
**NO** Monteringsanvisning  
**PL** Instrukcja montażu  
**SE** Installationsanvisning  
**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE :  
 AREA1 A/S  
 AREA2 A/S2  
 AREA2 A/S3  
 AREA2 A/S6



**FRANCAIS**  
 -Remplacer toute protection fissurée.  
 -Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.  
**ATTENTION:** Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.  
 -Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.  
 -Toute modification de cet appareil est interdite.  
 -Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle :

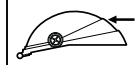


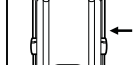

**SVERIGE**  
 -Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.  
 -Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.  
**VARNING:** Klass I armaturer måste vara jordade.  
 -Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.  
 -Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

**ITALIANO**  
 -Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.  
 -Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.  
**ATTENZIONE:** Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.  
 -Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.  
 -Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

**ENGLISH**  
 -Replace any cracked protective shield.  
 -Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.  
**WARNING:** Class I luminaires must be earthed.  
 -This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.  
 -Any modification to this luminaire is forbidden.  
 -Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden

**DEUTSCH**  
 -Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.  
 -Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.  
**ACHTUNG:** Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.  
 -Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.  
 -Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten

**SUOMI**  
 -Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuten vastaavaan.  
 -Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja koskettavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.  
**VAROITUS:** Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.  
 -Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.  
 -Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.

		AREA1	AREA2
SCX		0,05m <sup>2</sup>	0,09m <sup>2</sup>
		0,2m <sup>2</sup>	0,34m <sup>2</sup>
		0,06m <sup>2</sup>	0,09m <sup>2</sup>
MINI		7,3kg	12,1kg
		10,2kg	18,5kg

