

Type H07 RNF 3x1,5mm<sup>2</sup> CLASS I L ≈ 2m  
Type H07 RNF 2x1,5mm<sup>2</sup> CLASS II L ≈ 2m

#### FRANCAIS

-Remplacer toute protection fissurée.  
-Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

**ATTENTION:** Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.  
-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.  
-Toute modification de cet appareil est interdite.  
-Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.

#### SVERIGE

-Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.  
-Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

**VARNING:** Klass I armaturer måste vara jordade.  
-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftöden.  
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

#### ITALIANO

-Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.  
-Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

**ATTENZIONE:** Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.  
-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.  
-Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

#### ENGLISH

-Replace any cracked protective shield.  
-Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

**WARNING:** Class I luminaires must be earthed.  
-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.  
-Any modification to this luminaire is forbidden.  
-Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.

#### DEUTSCH

-Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.  
-Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.  
**ACHTUNG:** Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.  
-Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.  
-Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

#### SUOMI

-Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuteen vastaavaan.  
-Asennettaessa suojaluokan II valaisinta on peruseristetyt johdot ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.  
**VAROITUS:** Suojaluokan I valaisin täytyy maadoittaa.  
-Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.  
-Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.

ORUS LED

# THORN

**UK** Installation instructions

**FI** Asennusohje

**LV** Instalācijas instrukcija

**DE** Montageanleitung

**FR** Notice de montage

**NO** Monteringsanvisning

**CZ** Montážní návod

**HU** Szerelési útmutató

**PL** Instrukcja montażu

**DK** Monteringsvejledning

**IT** Istruzioni di montaggio


**SE** Installationsanvisning

**EE** Paigaldusjuhend




**LT** Montavimo Instrukcijos

**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : ORUS LED

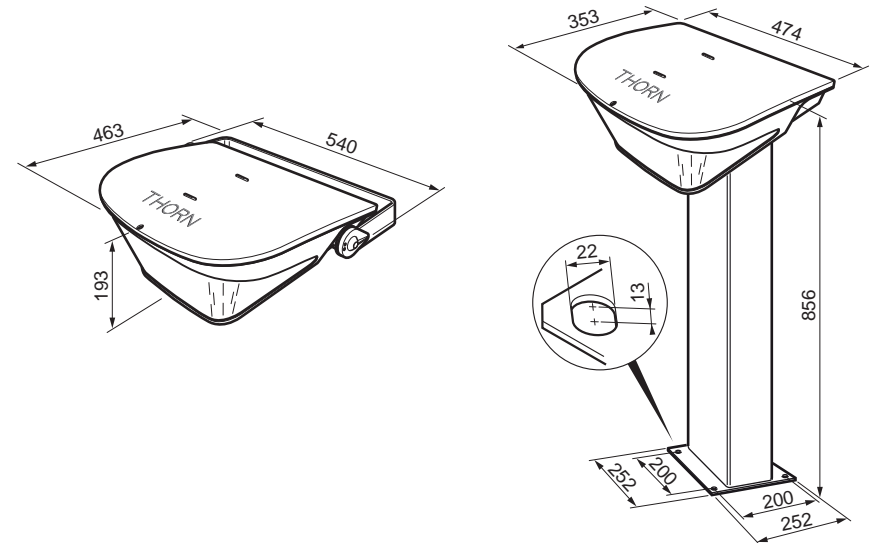

		Class		
	ORUS LED 1L70	I	II	9,2 kg
	ORUS LED 1L90	I	II	9,2 kg
		Class		
	ORUS LED 1L70	I	II	22 kg
	ORUS LED 1L90	I	II	22 kg



CLASS I

CLASS II

IK10

IP66

CE

